



# Felmérési Útmutató

## RELUXA

### Felmérés

Az egyszerű reluxának kétféle felhelyezési módja van, míg az ISO desing egyféleképp helyezhető az ablakkeretre. Ezek az alább látható képeken szemléltetjük:

Ablak keretére "A"




Ablakkeret közé "B"

ISO design "C"



A típus, és felrakási mód függvényében más-más mérést kell elvégezni, ezeket alább részletezi az útmutató:

### Mérési módok:

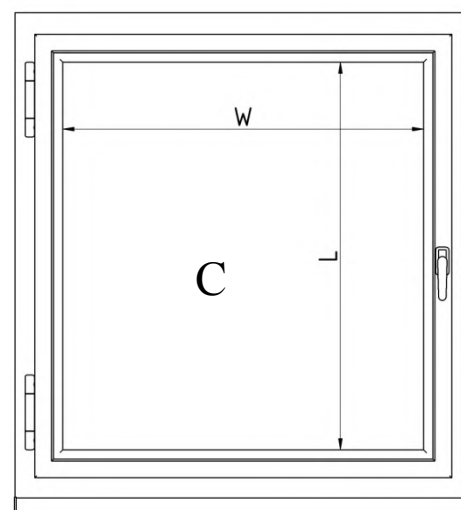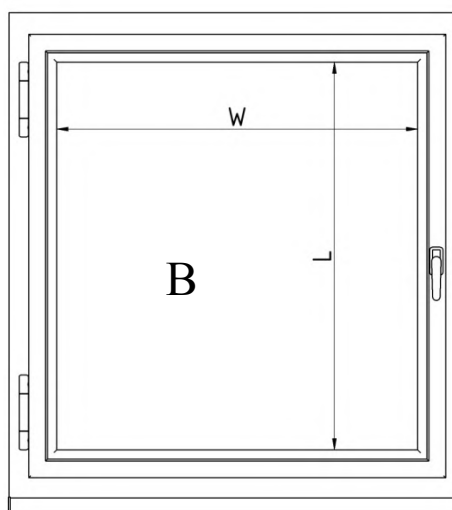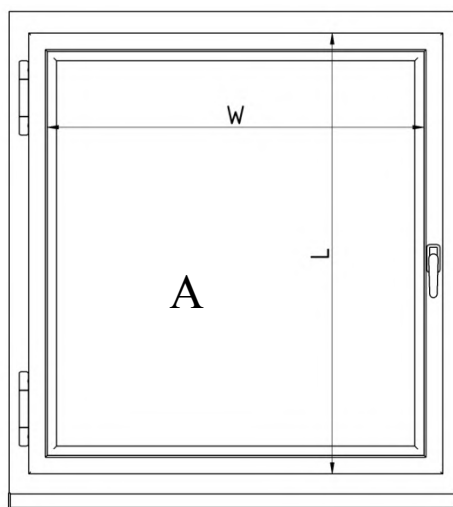

### Gyártási méretek:

- Szélesség (cm): W
- Hossz (cm): L

A megrendelőlapra a pontosan lemért adatot kell leírni, mert a ráhagyást a gyártó számítja. Ajánlott a szélességet, és a magasságot is két-két pontban megmérni, és a legkisebb mért értéket leadni, hogy elkerülje az ablak alakbeli hibájából eredendő méretkülönbségeket.

A méretek lejegyzési sorrendje: szélesség, hossz; hogy a két méret véletlenül se cserélődjön fel.